

MIERNIK ME-01/N/LCD/AKU

- pomiar masy, liczenie sztuk, selekcja, dozowanie
- możliwość podłączenia 1÷8 tensometrów
- wyświetlacz LED lub LCD
- obudowa ze stali nierdzewnej
- wymienny akumulator 6V 12Ah
- RS232C do drukarki, etykieciarki, skanera lub komputera
- opcje sieciowe: RS-485, LAN lub Wi-Fi
(protokół Modbus RTU lub TCP/IP)



Miernik ME-01/N/LCD/AKU ma wbudowany duży akumulator, dzięki czemu może pracować w miejscach pozbawionych zasilania ~230V.

Przy podłączeniu skanera, drukarki, etykieciarki lub komputera możliwe jest zbudowanie prostego systemu zbierania danych, liczenia sztuk lub selekcji w warunkach polowych.



kalibracja zewn.



baza produktów



inne jednostki



data/godzina



liczenie sztuk



konfiguracja
wydruków



progi/selekcja

Opcje na zamówienie




Współpraca
ze skanerem



Współpraca
z drukarką/etykieciarką




Sygnalizator
optyczny

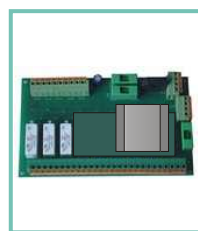




Płytkę sterującą
z przekaźnikami



Wejścia zewn.
przycisków



- interfejsy LAN albo Wi-Fi do pracy z komputerem
- interfejs RS232C do skanera lub drukarki
- złącze specjalne do skanera (RS232C+zasilanie)
- sygnalizator przekroczenia progów (optyczny lub dźwiękowy)
- programy komputerowe : INTER - zbieranie danych

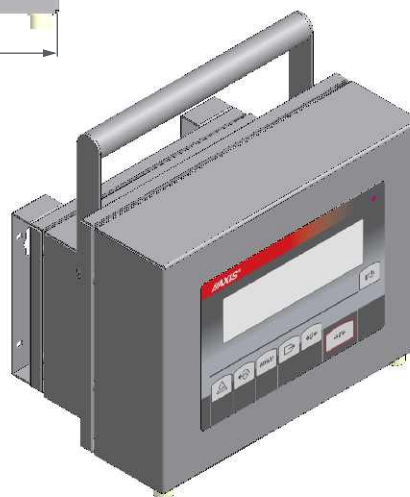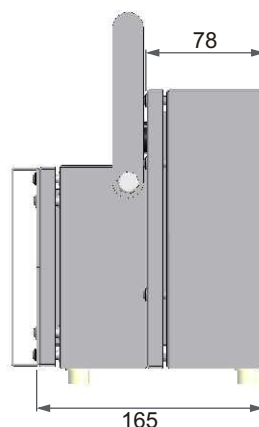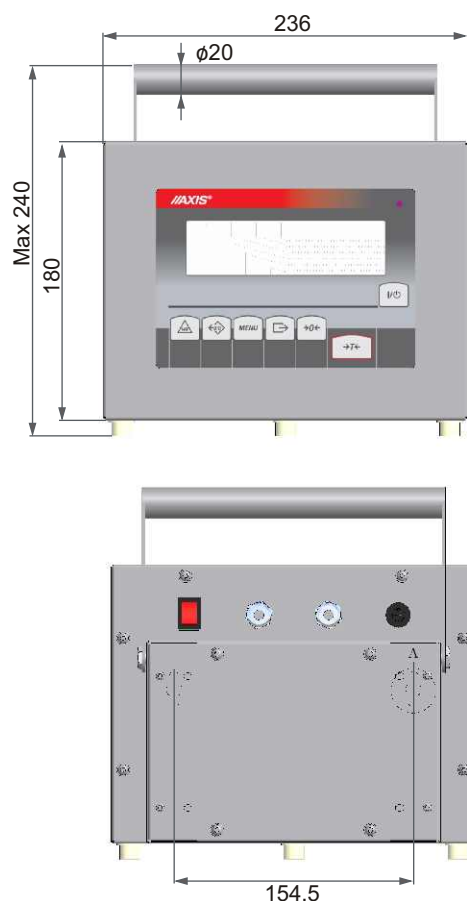

Dane techniczne

Typ miernika	ME-01/N/LCD/AKU
Ilość działek legalizacyjnych	≤6000e (3000e na podzakres przy pracy wielozakresowej)
Ułamek błędu granicznego wagi (p)	0,5
Działka odczytowa (d)	1, 2, 5, 10 (g, dkg, kg)
Działka legalizacyjna(e)	dowolna
Zakres tarowania	pełny
Zakres napięcia wejściowego	0÷10mV / 0÷20mV / 0÷40mV/0÷80mV -10÷10mV/-20÷20mV/-40÷40mV/-80÷80mV
Najmniejszy dop. sygnał wejściowy (ΔU/e)	0,4μV/e
Temperatura pracy	-10 ÷ +40 °C
Ilość podłączonych czujników	1÷8 (zalecany zewnętrzny sumator)
Impedancja czujników tensometrycznych	40÷4000 Ω
Zasilanie czujników	5V AC 25Hz
System łączenia czujników	1 czujnik: system 4-przewodowy, 1÷8 czujników: system 6- przewodowy
Stosunek długości przewodu do przekroju	75m/mm
Wyświetlacz	LCD 18mm
Obudowa	stal nierdzewna, IP65
Gabaryty	236x240x165mm
Masa	5,3kg
Zasilanie	=12V lub wewn. akumulator 6V 12Ah
Czas pracy z akumulatorem	110h (przy podłączeniu 4 czujników tensometrycznych 60h)