

MIERNIK ME-02/N/LCD

- ➔ dozowanie jedno i wieloskładnikowe
- ➔ dozowanie w górę lub w dół (zbiornik)
- ➔ 6 lub 8 kanałów dozowania
- ➔ możliwość podłączenia 1÷8 tensometrów
- ➔ obudowa ze stali nierdzewnej
- ➔ RS232C do sterownika PLC, drukarki lub komputera
- ➔ wyjście analogowe 4-20mA (0-10V) do automatyki

➔ Software - wersja uproszczona:

- dozowanie z zadaniem liczby cykli (workowanie)

➔ Software - wersja pełna:

- dozowanie z zadaniem łącznej masy lub liczby cykli
- cykliczne dozowanie i opróżnianie (praca ciągła)
- masa końcowa netto / brutto
- dozowanie w górę / w dół
- dozowanie ze zwalnianiem
- dozowanie ze stabilizacją i bez stabilizacji wskazań
- opóźnienie przed następnym składnikiem
- dozowanie z opóźnionym tarowaniem



- dozowanie z opróżnieniem zbiornika po każdym składniku
- dozowanie z tarowaniem i bez tarowania po starcie
- tarowanie przed dozowaniem każdego składnika
- wyjście START / STOP
- automatyczny start dozowania po opróżnieniu zbiornika
- dozowanie z przerwaniem dozowania i kontynuacją
- dozowanie w dół, po osiągnięciu minimum - uzupełnienie zbiornika
- zatwierdzenie każdego dozowanego składnika

Mierniki ME-02/N/LCD w połączeniu z czujnikami tensometrycznymi służą do dozowania jedno lub wieloskładnikowego. Oprogramowanie miernika udostępnia szeroki zakres opcji dozowania. Do prostych zastosowań, np. workowania, przewidziano uproszczoną wersję oprogramowania.



kalibracja zewn.



100 programów
dozowania



data/godzina



wydruk raportów
dozowania

Opcje na zamówienie



Płytkę sterującą
z przekaźnikami



Skrzynkę sterującą
ze stycznikami




Wejścia zewn.
przycisków



Współpraca
z drukarką/etykieciarką

- płytkę sterującą z przekaźnikami 3 lub 8 kanałów do sterowania urządzeniami dozującymi
- skrzynkę sterującą ze stycznikami do bezpośredniego podłączenia urządzeń dozujących
- wejście zewnętrznych przycisków (START, CLR itd.)
- sygnalizator optyczny lub dźwiękowy

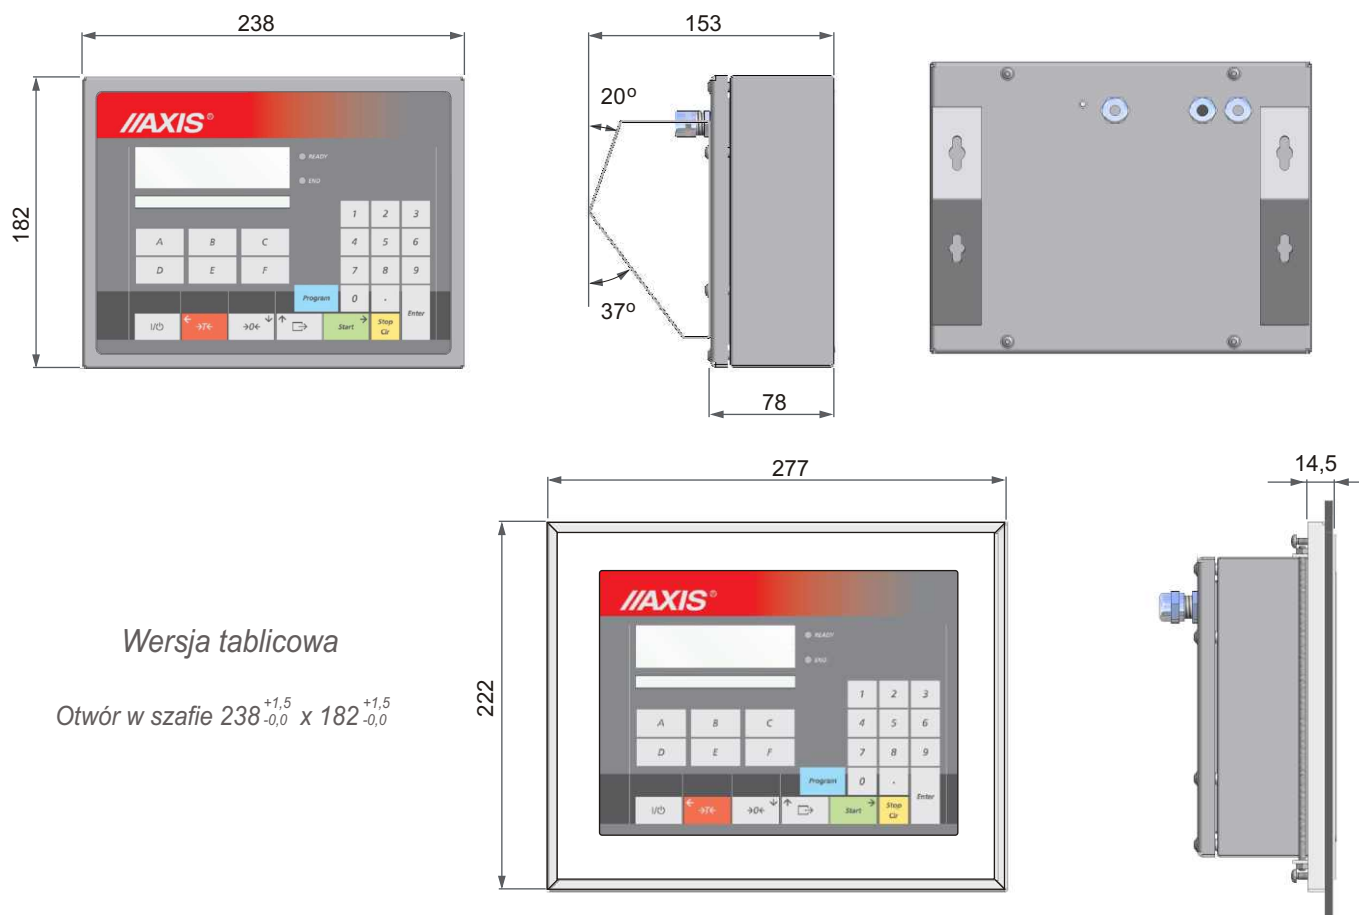

Wersja tablicowa

Otwór w szafie $238^{+1,5}_{-0,0} \times 182^{+1,5}_{-0,0}$

Dane techniczne

Typ miernika	ME-02/N/LCD	
Ilość działek legalizacyjnych	≤6000e (3000e na podzakres przy pracy wielozakresowej)	
Ułamek błędu granicznego wagi (p)	0,5	
Działka odczytowa (d)	1, 2, 5, 10 (g, dkg, kg)	
Działka legalizacyjna (e)	dowolna	
Zakres tarowania	pełny	
Zakres napięcia wejściowego	0÷10mV / 0÷20mV / 0÷40mV / 0÷80mV	-10÷10mV / -20÷20mV / -40÷40mV / -80÷80mV
Najmniejszy dopuszczalny sygnał wejściowy (ΔU/e)	0,4μV/e	
Temperatura pracy	-10 ÷ +40°C	
Ilość podłączonych czujników	1÷8 (zalecany zewnętrzny sumator)	
Impedancja czujników	40÷4000Ω	
Zasilanie czujników	5V AC 25Hz	
System łączenia czujników	1 czujnik: system 4-przewodowy, 1÷8 czujników: system 6-przewodowy	
Stosunek długości przewodu do przekroju	75m/mm	
Obudowa	stal nierdzewna IP65	
Gabaryty	238x182x89mm	
Masa	2,3kg	
Zasilanie	~230V 50Hz 6VA	